

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

VOLKSWAGEN AMAROK



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

; SB/280/IX

GB

STAINLESS STEEL
SUPER BAR

















ITA



**SUPER BAR IN
ACCIAIO INOX**

FR


**SUPER BAR
EN ACCIER INOX**

VOLKSWAGEN AMAROK

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces			
A 	TE 8x20 L	L 	Ø 6 GRANDE BIG GRAND x 2
B 	Ø 8	M 	Ø 6 x 2
C 	Ø 8	N 	152 x 2
D 	M8	O 	SMA/280/B x 2
E 	TE 12x30	P 	SB/280/A x 2
F 	Ø 12	Q 	SMA/280/A x 2
G 	Ø 12	R 	SM/280/A x 2
H 	M12		
I 	PARKER Ø4,8x32		

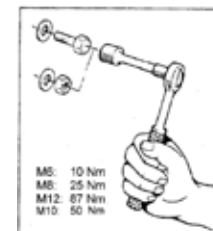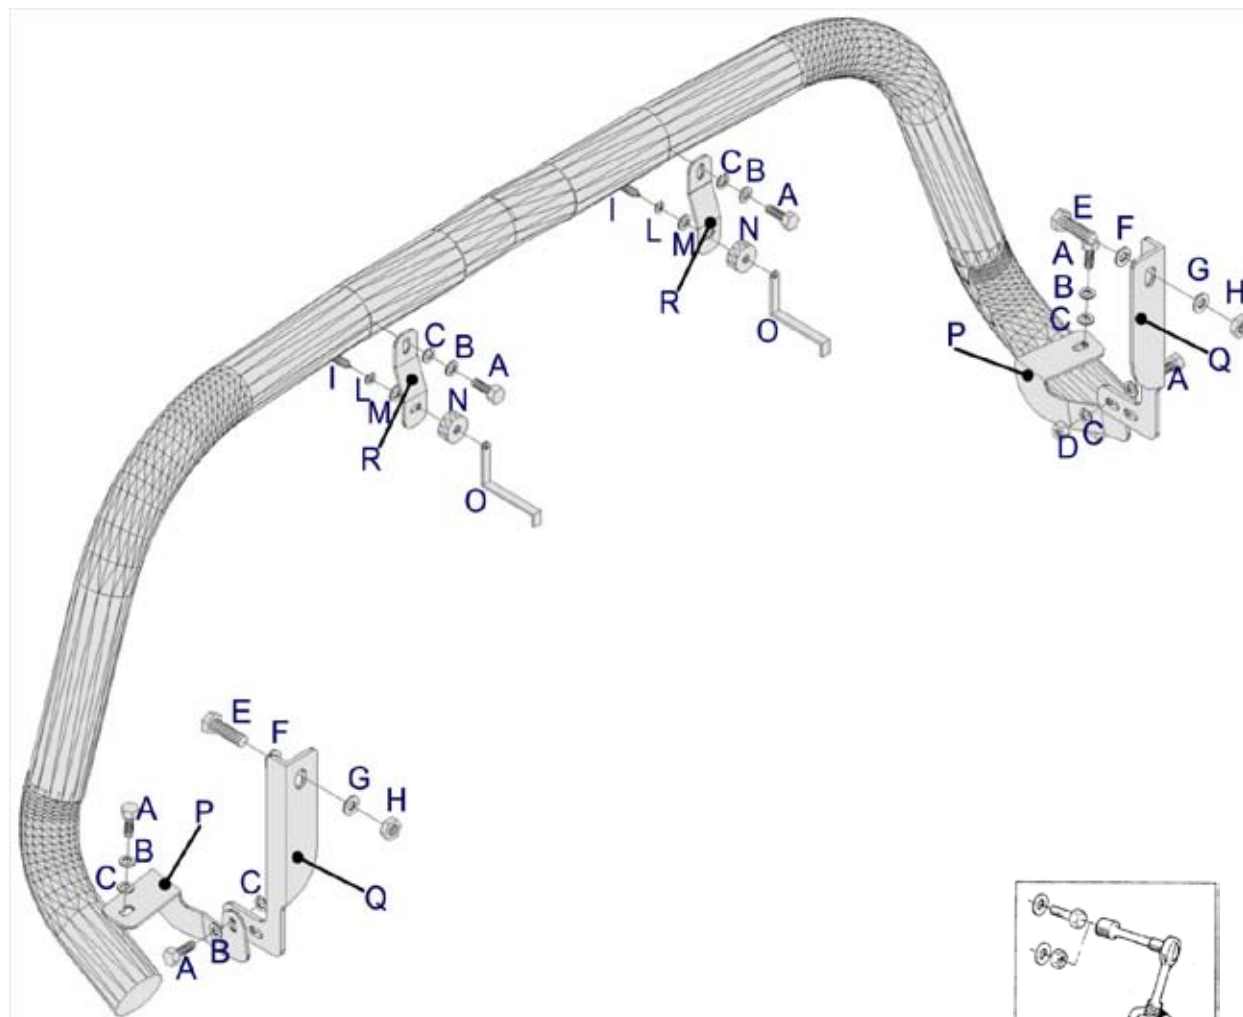

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

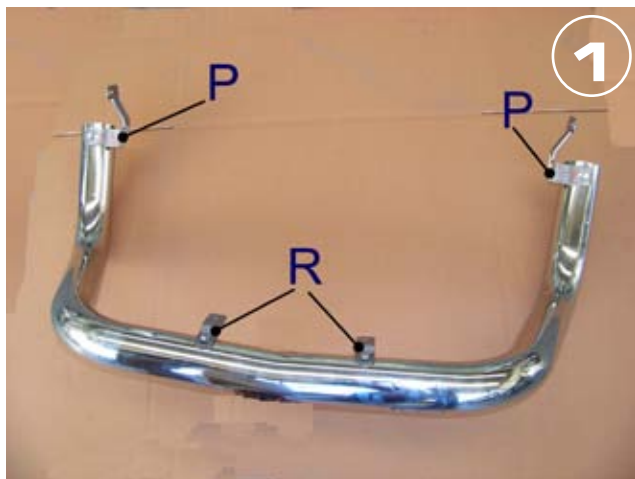

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
13/10/10	SB/280/IX	VOLKSWAGEN AMAROK

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Botta
 Pietro**

The O brackets need to be fitted behind the bumper.
WARNING: IT IS NOT NECESSARY TO REMOVE THE BUMPER!
 To fit the O brackets you have to move the bumper (by pulling it towards you), in order to create enough space to insert the brackets through the grill underneath.
 P.S. the O brackets have to be fitted between the bumper and the chassis.

Le staffe O vanno montate dietro il paraurti.
ATTENZIONE: NON E' NECESSARIO SMONTARE IL PARAURTI!
 Per il montaggio delle staffe O occorre scostare il paraurti (tirandolo leggermente verso l'esterno) in modo da creare lo spazio per inserire le staffe facendole passare attraverso la griglia sottostante
N.B. le staffe O vanno quindi montate tra il paraurti ed il telaio.

Les pattes de fixation O doivent être montées derrière le parechoc.
ATTENTION: IL N'EST PAS NECESSAIRE DE DEMONTE LE PARECHOC!
 Pour monter les pattes de fixation O il est nécessaire de déplacer le parechoc (en le tirant vers l'extérieur) de façon à créer la place pour insérer les pattes en les faisant passer à travers la grille en-dessous
 P.S. les pattes de fixation O doivent être montées entre le parechoc et le châssis



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
13/10/10	SB/280/IX	AMAROK

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Botta
 Pietro**

MISUTONIDA
 Italian style
 accessories **4x4**